


[www.zaluzieweb.sk](http://www.zaluzieweb.sk)


### Sieťky na DVERE - posuvné

Pred zameraním sa uistite, či máte po celej šírke okna rovnú plochu bez výstupkov, ktoré by bránili posuvu a po celom obvode rámu dverí dostatok priestoru na presah. Pre inštaláciu je potrebné mať na vrchnej a spodnej časti rámu min. 40mm miesta. V smere posuvu min. šírku dverí a na protiláhlej strane min. 20mm. Uistite sa, že pred rovinu rámu nevystupuje žiadna časť okna alebo rámu ako je kľučka, madlo alebo v prípade drevených eurookien okapnica v spodnej časti okna.

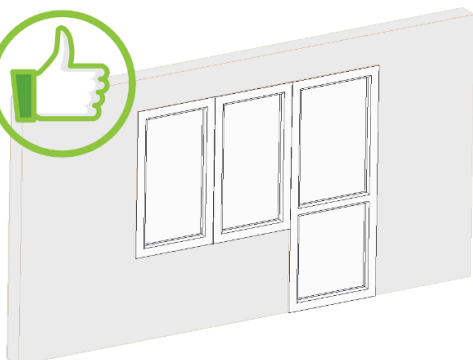

#### Postup zamerania

1. Zamerajte šírku okenného otvoru. K nameranému rozmeru pripočítajte 40mm. Výsledný rozmer Vám určí objednávací rozmer „šírka dverí“.
2. Zamerajte výšku okenného otvoru a k nameranému rozmeru pripočítajte 80mm. Výsledný rozmer Vám určí objednávací rozmer „výška výrobku“.

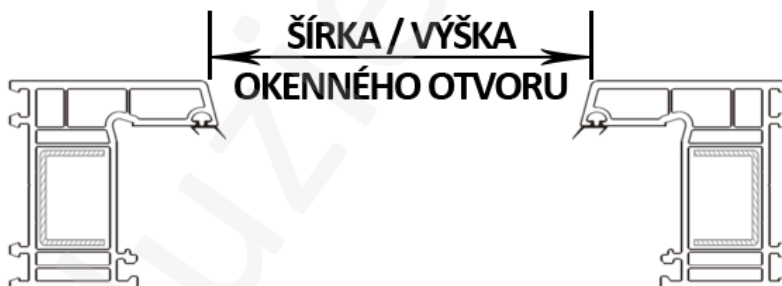

3. Ak máte na krídle okna predel, zamerajte jeho umiestnenie (stred predelu) od spodnej hrany okenného otvoru a k nameranej hodnote pripočítajte 40mm. V prípade že Vaše okno nemá predel, výšku predelu si určte podľa potreby, prípadne do výšky kľučky ktorú máte v interiéri.

*Sieťka musí byť vybavená priečkou, tá slúži ako madlo na posuv dverí.*


4. Zamerajte šírku stavebného otvoru. Od nameranej hodnoty odpočítajte 5mm. Tento rozmer Vám určí dĺžku vodiacich profilov.

Použitie posuvných sieťok na dvere odporúčame na okná, kde vodiaci profil bude mať väčšiu dĺžku ako 2-násobok objednávacieho rozmeru „šírka dverí“ + 40mm priestor na dorazy. V opačnom prípade nedokážete posunúť krídlo za okenný otvor.


**Prajeme Vám veľa spokojnosti s Vaším novým výrobkom**

[www.zaluzieweb.sk](http://www.zaluzieweb.sk)

Objednávacie rozmery:

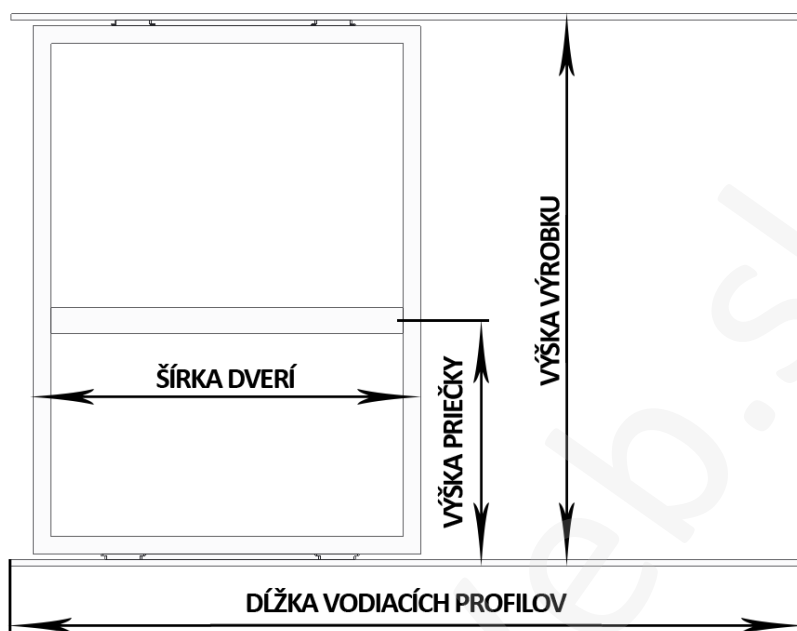

Rez vodiacim profilom:

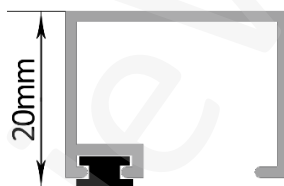

**Prajeme Vám veľa spokojnosti s Vaším novým výrobkom**