


Hliníkové rolety

Rolety je možné montovať až po dokončení stavebnej prípravy (hotové ostenia, finálna omietka vo farbe, osadené vonkajšie parapety).


Pred zahájením montáže odporúčame skontrolovať úplnosť dodávky, čím predídete možným problémom.

Postup montáže:

1. Skontrolujte rozmery rolety a stavebného otvoru alebo okna.
2. Roletu inštalujte vycentrovanú na stred okna.
3. Označte si miesto prestupu šnúry cez okennú alebo stavebnú konštrukciu. Aby sa zamedzilo poškodeniu šnúry, je potrebné vrtať tento prechod kolmo, vrtákom $\varnothing 10\text{mm}$.
4. Do predvrtaného otvoru vsuňte pružinovú priechodku ktorú skrátime na dĺžku zodpovedajúcu hrúbke stavebnej konštrukcie alebo rámu okna.
5. Priskrutkujte kladku na vyvrtaný otvor tak, aby nedošlo k zadrhávaniu šnúry.
6. Zasuňte vodiace líšty do nohy bočnice a skontrolujte dĺžku vodiacich líšt. Zasúvaním vodiacej líšty do bočnice sa nesmie poškodiť nábeh panciera umiestnený v bočnici.

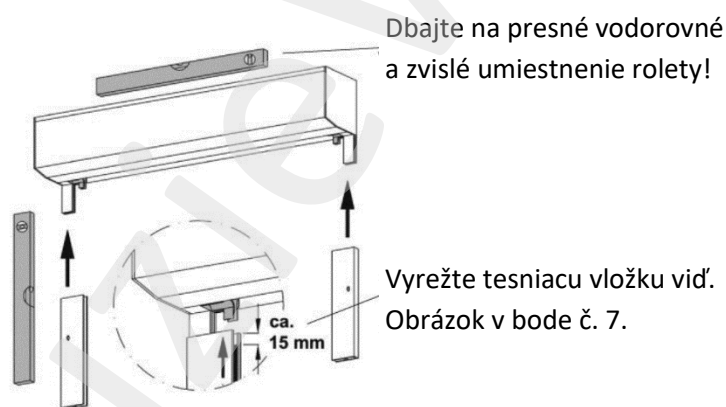


7. Tesniacia vložka vodiacich líšt sa musí vo vrchnej časti nábehu cca 15mm od vrchného okraja orezať (pred montážou vodiacich líšt!)

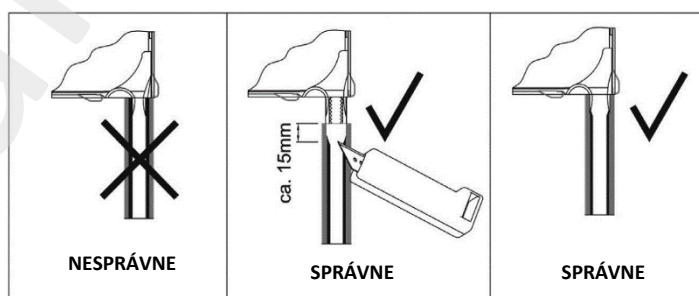

Prajeme Vám veľa spokojnosti s Vaším novým výrobkom

www.zaluzieweb.sk

8. Priložte roletu na miesto inštalácie, rovnomerne ju vycentrujte, zrovnajte roletu podľa vodováhy a vyznačte miesta kde bude roleta priskrutkovaná. Veľkosť a typ inštalačného materiálu je potrebné zvoliť podľa materiálu, do ktorého bude roleta inštalovaná. Vyvrtajte potrebné otvory pre skrutky alebo hmoždinky.
9. Prevlečte šnúru cez pružinovú priechodku umiestnenú v stavebnej konštrukcii alebo okne a cez priskrutkovanú kladku.
10. Roletu priskrutkujte do predvrtaných otvorov a následne predvrtané otvory zaslepte priloženými plastovými záslepkami.

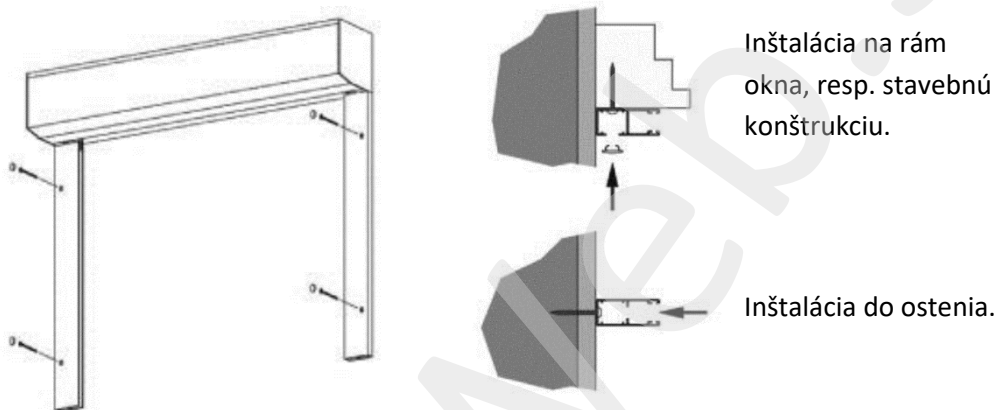

11. Priskrutkujte navíjací automat v požadovanej výške k stavebnej konštrukcii alebo rámu okna.
12. Uviažte ovládaciu šnúru k slučke zo šnúry z navíjacieho automatu, následne sa uistite, že je uzol pevný. Povyťahnite navíjaciu šnúru a nechajte navinúť ovládaciu šnúru do automatu.

UPOZORNENIE:

- Pri skraccovaní šnúry musí byť roletový pancier spustený. Počas manipulácie s navíjacím automatom, neodisťujte navíjaciu šnúru. Po nechcenom odistení sa navíjací automat odpruží.
- Demontáž revíznej klapky musí byť možná stále. Preto nemôže byť revízny kryt zaomietaný alebo inak pevne spojený so stavbou.

Prajeme Vám veľa spokojnosti s Vaším novým výrobkom