

KROK 1

Zameranie siete sa vykonáva pri otvorenom okne.
Najskôr si otvorte okno a následne zamerajte jednotlivé rozmery:

KROK 2

Meria sa vnútorná šírka otvoreného okna (tzv. svetlosť).

! Pre presnosť odporúčame zmerať šírku minimálne na troch miestach – hore, v strede a dole.



Od najmenej nameranej hodnoty odpočítajte 1 mm.

KROK 3

Meria sa vnútorná výška otvoreného okna (tzv. svetlosť).

! Výšku odporúčame zmerať minimálne na troch miestach – na jednej strane, v strede a na druhej strane.

Od najmenej nameranej hodnoty odpočítajte 1 mm.

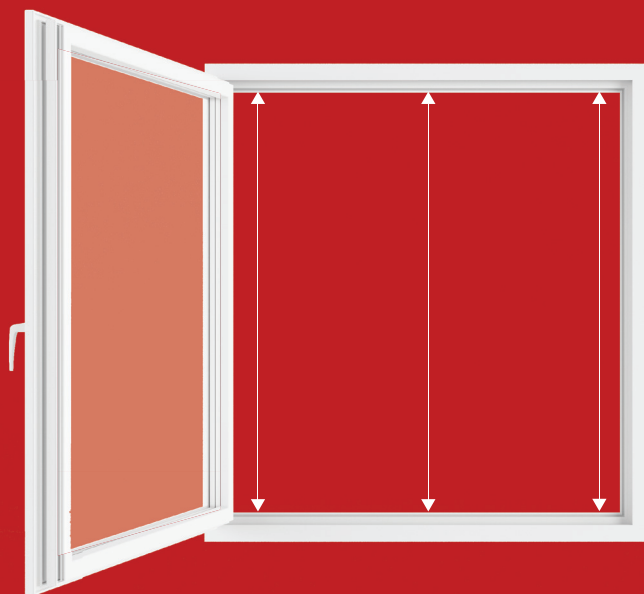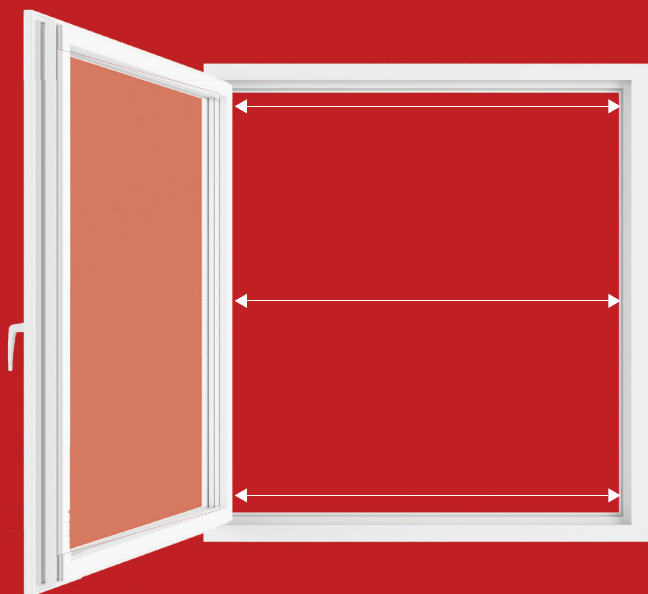

KROK 4

Meria sa hrúbka rámu otvoreného okna.

! Tento údaj je veľmi dôležitý pre správny výber uchyťavacej konzoly, ktorá sa vyrába presne podľa nameranej hĺbky.

Správne zvolená konzola zabezpečí pevné, stabilné a spoľahlivé uchytenie siete na okne.

