

KROK 1

Zameranie siete sa vykonáva pri otvorených dverách.
Najskôr si otvorte dvere a následne zamerajte jednotlivé rozmery:

KROK 2

Meria sa vnútorná šírka otvorených dverí (tzv. svetlosť).

! Pre presnosť odporúčame zmerať šírku minimálne na troch miestach – hore, v strede a dole.



Od najmenšej nameranej hodnoty odpočítajte 1 mm.

KROK 3

Meria sa vnútorná výška otvorených dverí (tzv. svetlosť).

! Výšku odporúčame zmerať minimálne na troch miestach – na jednej strane, v strede a na druhej strane.

Od najmenšej nameranej hodnoty odpočítajte 1 mm.

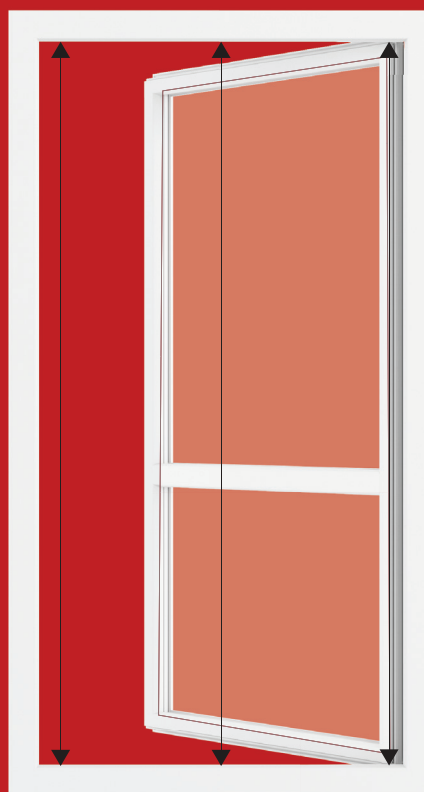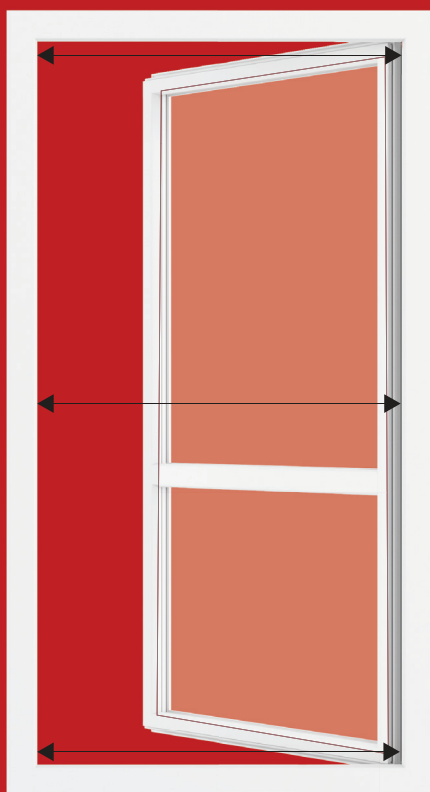

KROK 4

Meria sa hrúbka rámu otvorených dverí.

! Tento údaj je dôležitý pre správny výber zvrťlíka, ktorý je prispôsobený presne podľa nameranej hĺbky.

Správne zvolený zvrťlík zabezpečí pevné, stabilné a spoľahlivé uchytenie siete na dverách.

