

**KROK 1**

Zameranie siete sa vykonáva pri otvorenom okne.  
Najskôr si otvorte okno a následne zamerajte jednotlivé rozmery:

**KROK 2**

Meria sa vnútorná šírka otvoreného okna (tzv. svetlosť).

**!** Pre presnosť odporúčame zmerať šírku minimálne na troch miestach – hore, v strede a dole.



**Od najmenej nameranej hodnoty odpočítajte 1 mm.**

**KROK 3**

Meria sa vnútorná výška otvoreného okna (tzv. svetlosť).

**!** Výšku odporúčame zmerať minimálne na troch miestach – na jednej strane, v strede a na druhej strane.

**Od najmenej nameranej hodnoty odpočítajte 1 mm.**

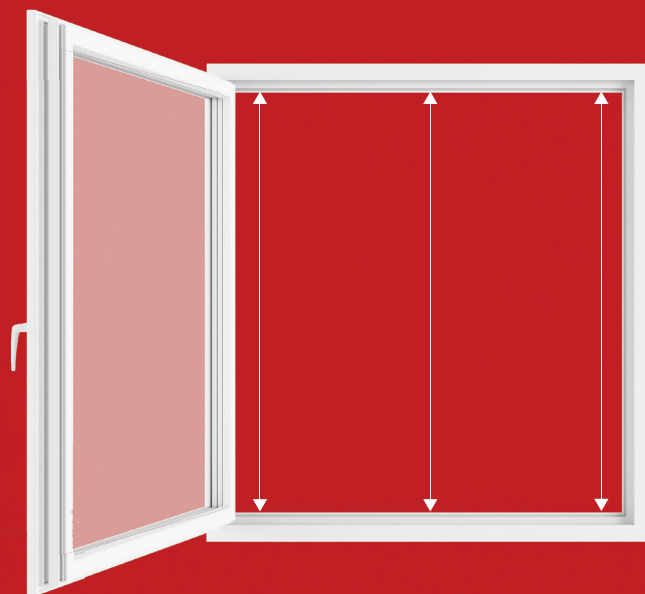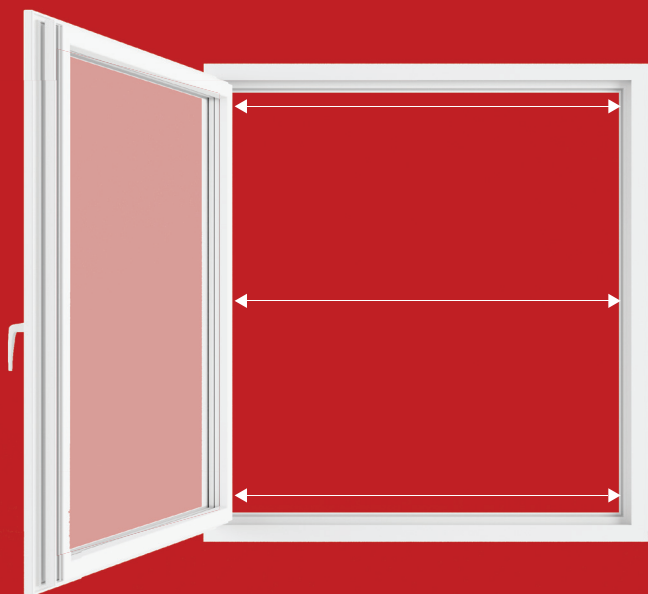

**KROK 4**

Meria sa hrúbka rámu otvoreného okna.

**!** Tento údaj je dôležitý pre správny výber zvrťlíka, ktorý je prispôsobený presne podľa nameranej hĺbky.

**Správne zvolený zvrťlík zabezpečí pevné, stabilné a spoľahlivé uchytenie siete na okne.**

