


Sieťky na DVERE - PLISÉ jednostranné

1. Zameranie do ostenia


Zamerajte šírku a výšku otvoru, do ktorého budete sieť vkladať. Merajte aspoň na 3 miestach. Od najmenej nameranej hodnoty odpočítajte 1mm. V prípade veľkých nerovností otvoru, odporúčame montáž na rám.

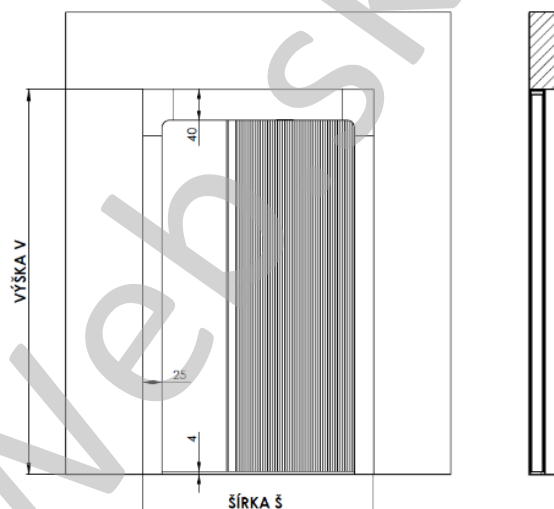

2. Zameranie na rám okna

Zamerajte svetlý otvor okna aspoň na 3 miestach. K najväčšej nameranej hodnote šírky pripočítajte 80mm, k najväčšej nameranej výške pripočítajte 44mm.

V prípade bezprahových dverí, merajte výšku od podlahy po vrchnú hranu svetlého otvoru a pripočítajte 40mm.

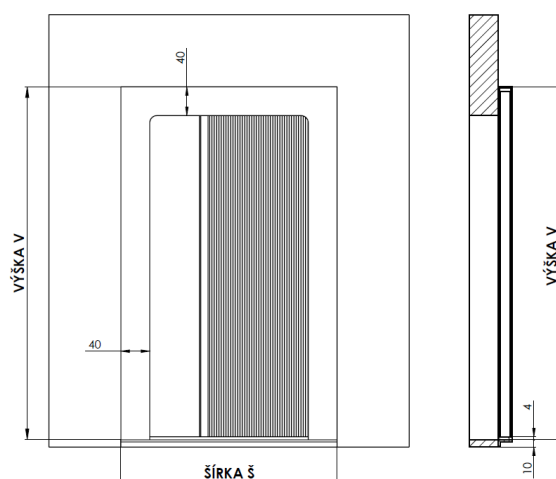

Objednávacie rozmery sú vonkajšie obrysové rozmery výrobku.

Prajeme Vám veľa spokojnosti s Vaším novým výrobkom