


## Čalúnenie dverí

### Potrebné pomôcky:

- Kladivo
- Nôž

### Postup montáže:

1. Zveste dvere zo závesov a umiestnite ich na dve taburety
2. Demontujte dverové kovania (zámky, priezorník, reťaz, kľučky,...)
3. Podľa potreby zbrúste dvere v úzkych miestach pri závesoch a prídavných zámkoch
4. V čalúnení odstráňte penovú hmotu v miestach montáže dverových kovaní
5. Zafixujte penovú hmotu k dverám niekoľkými klinčekami a skontrolujte, že je penová hmota umiestnená rovnomerne
6. Čalúnenie priklinčujte podľa nákresu (poradové čísla v nákrese) po bočnom obvode dverí, pričom pred priklincovaním čalúnenie napneme
7. V priklincovanom čalúnení vyrežte otvory pre dverové kovania s priemerom o cca 2mm menším ako je priemer otvoru vo dverách
8. Namontujte kovania a príslušenstvo na čalúnenie

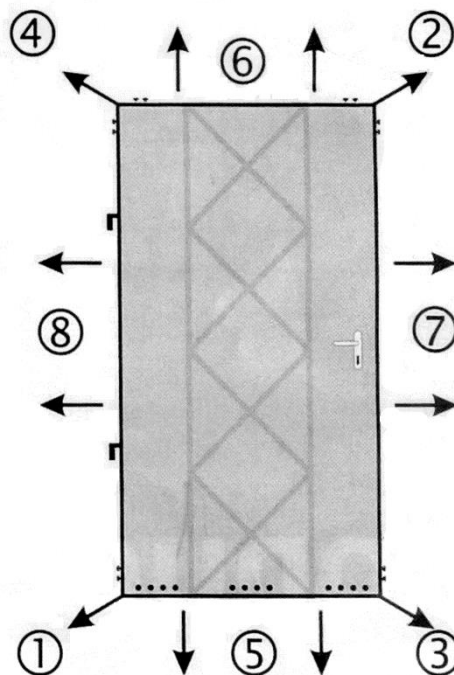

**Prajeme Vám veľa spokojnosti s Vaším novým výrobkom**