



Rolety je možné montovať až po dokončení stavebnej prípravy (hotové ostenia, finálna omietka vo farbe, osadené vonkajšie parapety).

Pred zahájením montáže odporúčame skontrolovať úplnosť dodávky, čím predídete možným problémom.

Pokyny pred montážou:

- Skontrolujte rozmery rolety a stavebného otvoru alebo okna.
- Skontrolujte rozmery dodanej rolety a funkčnosť samonavijacieho mechanizmu v kompletnom cykle (vytiahnutie/stiahnutie).


Postup montáže:

Ak to tak nie je priamo dodané výrobou


- Vodiace lišty si z čelnej strany (z exteriéru) pred montážou predvrtáme vrtákom priemeru 10mm. Zo strany kotvenia na povrch konštrukcie prevrtáme menším vrtákom priemeru 6mm (viď obr.) Množstvo kotviacich bodov na vodiacej lište vyhodnotte podľa veľkosť produktu. Podmienkou je, aby produkt bol dostatočne pevne ukotvený k podkladu, bez možnosti nežiaduceho uvoľnenia a následného poškodenia !!

Klik-klak systém, ktorý je pribalený v montážnom balíčku rolety zasunieme zo spodnej strany vodiacej lišty. Klik-klak systém po nasunutí do vodiacej lišty zarovnajete s vonkajšou hranou lišty a priskrutkujete priloženou skrutkou. Tento postup realizujeme pri oboch vodiacich lištách.


MONTÁŽ NA RÁM (STENA)

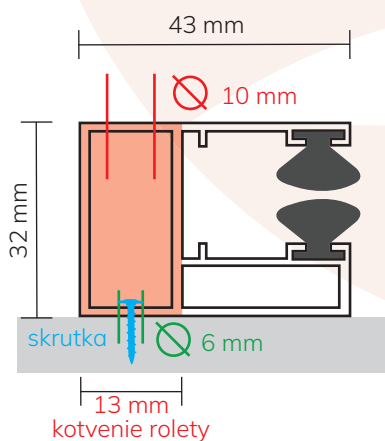

MONTÁŽ DO OSTENIA

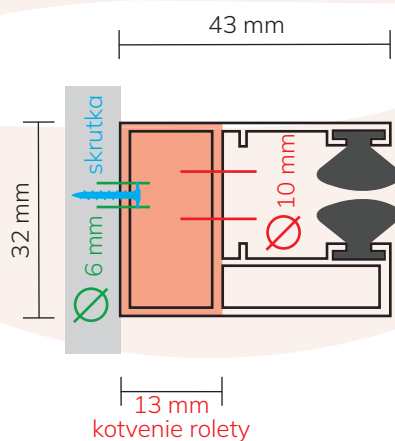


ČELNÝ POHĽAD Z EXTERIÉRU

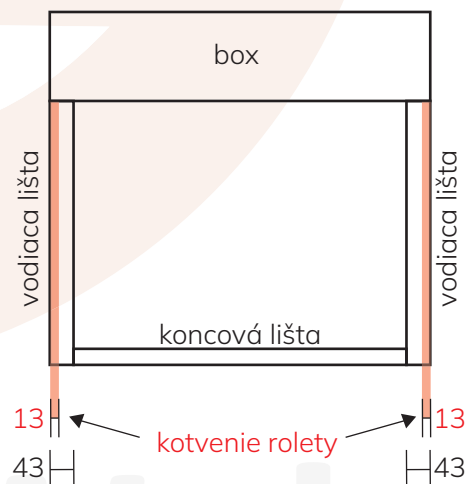

POZOR: vodiacu lištu je možné kotviť len v rozmedzí 13mm od vonkajšej hrany vodiacej lišty (viď obrázok pohľadu!).





- Zasunte vodiace lišty do boxu rolety.

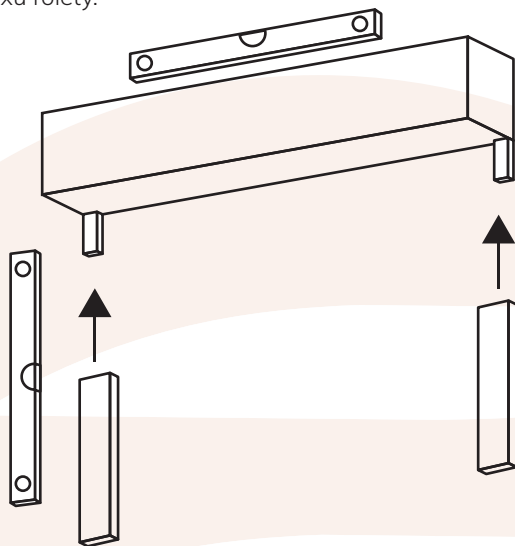

POZOR: Dbajte na presné vodorovné a zvislé umiestnenie rolety!

- Priložte roletu na miesto inštalácie, rovnomerne ju vycentrujte, zrovnajte roletu podľa vodováhy a vyznačte miesta kde bude roleta priskrutkovaná. Veľkosť a typ inštačného materiálu je potrebné zvoliť podľa materiálu, do ktorého bude roleta inštalovaná. Vyvrtajte potrebné otvory pre skrutky alebo hmoždinky.
- Roletu priskrutkujte do predvrtaných otvorov a následne predvrtané otvory zaslepte priloženými plastovými záslepkami s vnútorným priemerom 10mm.

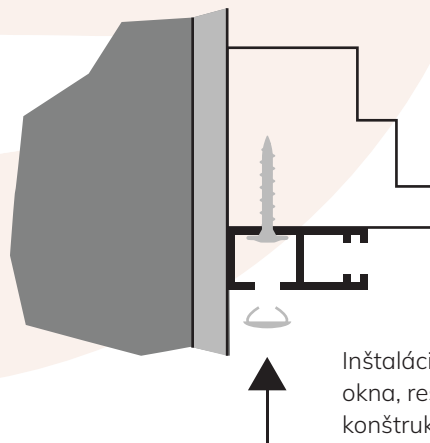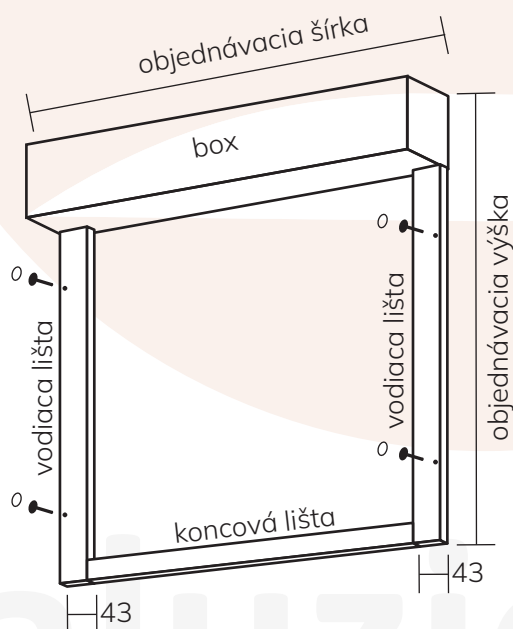

UPOZORNENIE:

- Demontáž revíznej klapky musí byť možná stále. Preto nemôže byť revízny kryt zaomietany alebo inak pevne spojený so stavbou.
- Z dôvodu širokej variability kotviaceho podkladu, nieje uchycovací materiál súčasťou dodávky roliet !!!