


Zameranie parapetov


Zameranie šírky:

1. Zamerajte šírku od podkladového profilu pod rámom okna po hranu ostenia (omietky) na niekoľkých miestach.
2. K nameranému rozmeru pripočítajte min. 20mm.

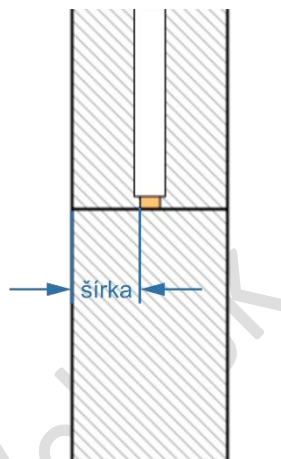


Zameranie dĺžky:

A. Osadenie parapety do otvoru, bez zapustenia do ostenia

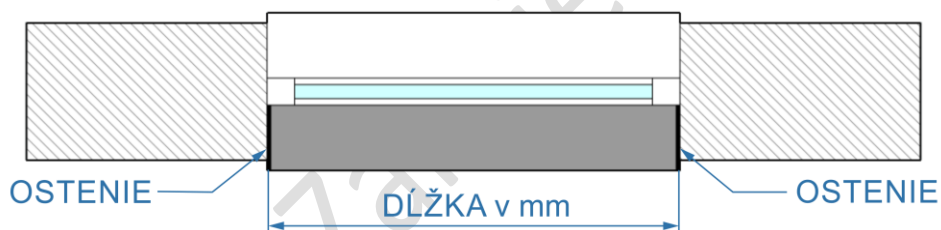

1. Zamerajte dĺžku od ostenia po ostenie aspoň na dvoch miestach (bližšie pri okennému rámu a bližšie k ukončeniu ostenia)
2. Odrátajte potrebné hodnoty (vid'. tabuľku nižšie)

B. Osadenie parapety do otvoru, so zapustením do ostenia (90° - kolmé ostenie)

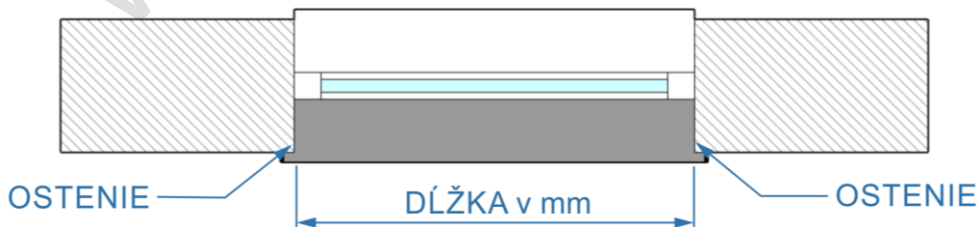


1. Zamerajte dĺžku od ostenia po ostenie aspoň na dvoch miestach (bližšie pri okennému rámu a bližšie k ukončeniu ostenia)
2. Pripočítajte požadovanú dĺžku, ktorú chcete zapustiť do ostenia
3. Odrátajte potrebné hodnoty (vid'. tabuľku nižšie)

Prajeme Vám veľa spokojnosti s Vaším novým výrobkom

www.zaluzieWeb.sk

C. Osadenie parapety do otvoru, so zapustením do ostenia (šikmé ostenie)

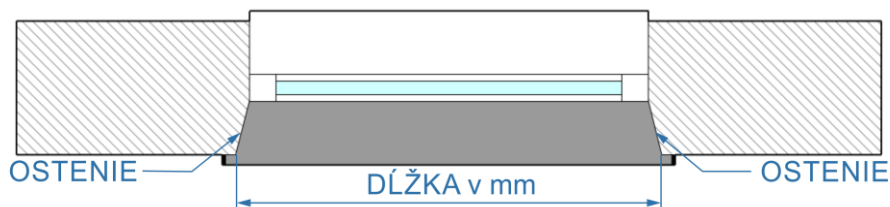

1. Zamerajte dĺžku od ostenia po ostenie aspoň na dvoch miestach (bližšie pri okennému rámu a bližšie k ukončeniu ostenia)
2. Pripočítajte požadovanú dĺžku, ktorú chcete zapustiť do ostenia
3. Odrátajte potrebné hodnoty (viď. tabuľku nižšie)

Tabuľka odpočtov:

Prevedenie parapiet	PVC krytky	Lamino konce	AL pred omietkou	AL po omietke
PVC	5 mm	-	-	-
Drevotrieska	5 mm	2 mm	-	-
AL 0,8-1,0-2,0mm	5 mm	-	5 mm	5 mm

Prajeme Vám veľa spokojnosti s Vaším novým výrobkom